

BINNENHOUT

VOORBEREIDING, DECORATIE, BESCHERMING EN ONDERHOUD





60 JAAR

INNOVATIE

V33 ontstond in 1957, toen oprichter Claude de Grivel de allereerste parketverniss ontwikkelde die 33 % van de hardheid van glas garandeerde. Vandaar de naam van het bedrijf: de V staat voor het Franse woord voor glas, 'verre'.

Vandaag biedt V33 u een compleet assortiment innovatieve producten aan om alle soorten hout te beschermen, te versieren en te verfraaien, zowel binnen als buiten.

EEN FABRIKANT DIE

LEVENSQUALITEIT

BIEDT



Beter leven: die wens ligt aan de basis van elk verfraaiingsproject en elke woningrenovatie.

Bij V33 zijn we ons daar terdege van bewust. Ook beseffen we hoe belangrijk onze producten zijn voor het succes van uw project. Daarom zijn we meer dan een **expert in verven en houtproducten**: V33 biedt u echte levenskwaliteit aan. Met veel plezier helpen we uw leven nog beter te maken, op een concrete manier.

Heel duidelijke of nog eerder vage ideeën? Maakt niet uit, wij helpen u bij de voorbereiding en uitvoering van uw project.

Weet u niet welke stijl het best bij u past of is kleuren met elkaar combineren niet echt uw sterkste kant? Met V33 is het ideale palet binnen ieders bereik.

MET DE BOODSCHAP "OP MAAT VAN UW DURF"

ENGAGEERT V33 ZICH ERVOOR OM VAN UW DOE-HET-ZELF-MOMENTEN EEN BRON VAN VOLDOENING TE MAKEN DOOR MIDDEL VAN:



ECHTE BEGELEIDING

in elk stadium van uw project.



HOOGWAARDIGE PRODUCTEN

die makkelijk te verwerken en aan te brengen zijn.



INNOVERENDE OPLOSSINGEN

gebaseerd op het dagelijks leven en de dagelijkse vooruitgang.

GEEN PLAATS VOOR ONTGOOCHELING OF MISLUKking

u zal fier zijn op het resultaat van uw werk en dat voor lange tijd.



NIEUW ASSORTIMENT INTERIEURPRODUCTEN



EEN KLEUR VOOR ELK PROJECT

INHOUD

Meubels

→ Tint.....	6
→ Lak.....	8
→ Olie.....	12
→ Bescherming 'Invisible'.....	14

Parket

→ Tint.....	16
→ Vloervernis/Lak.....	18
→ Hardwaxolie.....	22
→ Boenwas.....	24
→ Bescherming 'Invisible'.....	26

Werkblad

→ Lak.....	28
→ Olie.....	30

Trappen

→ Vloervernis/Lak.....	32
→ Hardwaxolie.....	34

Badkamer

→ Meubellak.....	36
→ Meubelolie.....	38
→ Vloervernis/Lak.....	40
→ Hardwaxolie.....	42

Yacht

→ Vernis.....	44
---------------	----

Vorbereiding en onderhoud

→ Primer hout.....	46
→ Onderhoud gevernist hout.....	48
→ Reiniger gevernist hout.....	48
→ Vernieuwer gevernist hout.....	48
→ Onderhoud geolied hout.....	50
→ Reiniger geolied hout.....	50

ONTKETEN UW TALENT ALS INTERIEURONTWERPER!



MEUBELS



PARKET

Laat uw fantasie de vrije loop en creëer zelf eenvoudig een interieur dat bij u past.

De producten voor **MEUBELS** en **PARKET** van **V33** zijn niet alleen ideaal om **UW HOUT TE BESCHERMEN**, maar ook om uw decoratie-ideeën tot leven te brengen. Of u nu het natuurlijke uiterlijk van het hout extra in de kijker wilt zetten, het hout een subtiele kleurtoets wilt geven zonder de nerven te verbergen of een iets meer dekkende kleur wilt aanbrengen: wij hebben de oplossing.

Kies uit het ruime aanbod formaten (0,25 l tot 5 l) en aspecten (mat, zijdeglans of hoogglans) het product dat het best bij uw project past... en voer het uit met de precisie die u kunt verwachten.

VOOR ELK PROJECT DE JUISTE OPLOSSING



KEUKEN



TRAPPEN



YACHT



BADKAMER

Omdat sommige delen van uw woning zwaarder worden belast, zijn de assortimenten **KEUKEN**, **BADKAMER**, **TRAPPEN** en **YACHT** van **V33** speciaal ontwikkeld om het ideale antwoord te bieden op specifieke uitdagingen: bestand tegen vlekken, vocht en hoge temperaturen, slijtvast bij herhaaldelijk contact en verwerking... Kies voor optimale bescherming onder alle omstandigheden!

EEN DUURZAME AFWERKING



VOORBEREIDING EN ONDERHOUD

Kwaliteitswerk begint met een goede **VOORBEREIDING** en gaat verder met het **JUISTE** onderhoud. **V33** biedt u een veelzijdige primer en handige reinigingsproducten aan voor wanneer het tijd is om de afwerking op te frissen. Omdat sommige producten op de markt detergenten of andere actieve bestanddelen bevatten die de bescherming van uw hout vroegtijdig kunnen wegstrippen, zijn de producten van **V33** speciaal ontwikkeld om **de levensduur van de bescherming te verlengen** en tegelijk de **huidige afwerking intact te houden**.

Bent u geen technisch genie, weet u nog niet precies welke afwerking het mooist zou zijn of weet u niet waar te beginnen? Maak u geen zorgen! **In deze brochure vertellen we u alles**, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken: kijk welk afwerkingstype u het meest aanspreekt en ontdek **stap voor stap hoe u dit resultaat bereikt**.

TINT

HOE TE GEBRUIKEN

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

Het hout moet ruw, droog en schoon zijn.

- Nieuw hout: schuur het hout licht op met schuurpapier (korrel 120).
- Gevernist of geverfd hout: schuur het hout op (korrel 120) tot het weer een product kan absorberen of behandel het eerst met het 'Super Afbijtmiddel Speciaal Hout' van V33 en schuur het daarna op tot het kaal is.
- Geolied hout: verwijder de oude olie met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het hout daarna op (korrel 120).
- Geboend hout: verwijder de was met terpentijn en schuur vervolgens het hout op (korrel 120).
- Vette houtsoorten (teak, doussié...): schuur het hout op tot dit kaal is en ontvet het daarna met aceton. Schuur het daarna opnieuw op (korrel 150).
- Verwijder het stof na elke schuurbeurt.

GEBRUIK VAN DE TINT

- Doordrenk een doek met tint en gebruik deze om de tint aan te brengen. Veeg het teveel aan tint onmiddellijk weg. Wilt u een intensere kleur? Breng dan een tweede laag aan.
- Nadat de tint gedroogd is, fixeert u deze en beschermt u het oppervlak efficiënt met een boenwas, olie of lak.
- De uiteindelijke kleur komt pas tot uiting nadat u de beschermende afwerkingslaag hebt aangebracht.

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 120 - 150
- Niet-pluizende katoenen doek

ADVIES

- De uiteindelijke kleur kan er op verschillende houtsoorten anders uitzien. Test het product vooraf op een verborgen zone van het hout, zodat u kunt zien of het resultaat naar wens is.
- Het verschil tussen een tint + kleurloze lak en een gekleurde lak? De tint dringt in het hout en geeft de nerven mooie kleurnuances, waarna de kleurloze laklaag een beschermende film over het hout legt. Een gekleurde lak legt een egale, halftransparante kleurlaag over het volledige houtoppervlak.

WAT IS EEN TINT?

Een tint geeft uw hout een **decoratieve toets**. Het product geeft een genuanceerde kleur en accentueert de natuurlijke houtnerven. Het dringt diep in het hout en na de afwerking zijn krassen in het oppervlak minder zichtbaar. Tint wordt **vóór de beschermende afwerkingslaag aangebracht** en past bij alle beschermende oplossingen: lak, olie, was...

VOOR WELKE TOEPASSINGEN?

Houtwerk, lambriserings, meubels, balken, houten decoratiestukken...

Op alle houttypes: kaal, nieuw, ontboend of afgebeten.

TINT MEUBEL



0,5l

Lichte eik

Midden eik

Donkere eik

Mahonie

Wengé

Wit

Lichtgrijs

Gerookt grijs

Peper

Antraciet

- Kleurt de houtnerven genuanceerd
- Verkrijgbaar in tien moderne kleuren
- Onderling mengbaar voor oneindig veel personalisatiemogelijkheden
- Combineerbaar met alle soorten afwerking

ASPECT : **NEUTRAAL**RENDEMENT : **1L = 12m²**DROOGTIJD : **6u**REINIGING : **BRANDSPIRITUS**

LAK

HOE TE GEBRUIKEN



DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

Het hout moet droog, ontvet en schoon zijn.

- Nieuw of poreus hout: schuur het hout licht op met schuurpapier (korrel 120).
- Gevernist of gevefvd hout: schuur het hout op (korrel 120), of verwijder de oude afwerkingslaag eerst met het 'Super Afbijtmiddel Speciaal Hout' van V33 en schuur het hout daarna op tot het kaal is.
- Geolied hout: verwijder de oude olie met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het hout daarna op (korrel 120).
- Geboend hout: verwijder de was met terpentijn en schuur vervolgens het hout op (korrel 120).
- Vette houtsoorten (teak, doussié...): schuur het hout op tot dit kaal is en ontvet het daarna met aceton. Schuur het daarna opnieuw op (korrel 240).
- Verwijder het stof na elke schuurbeurt.

GEBRUIK VAN DE LAK

Breng een eerste laag aan en laat deze 3 uur drogen. Schuur het oppervlak vervolgens licht op (korrel 240) voordat u een tweede laag aanbrengt.

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 120 - 240
- Kwast of miniverfroller

TIPS

- Bij renovatiewerken zijn de vernissen van V33 op waterbasis compatibel met oudere laklagen op solventbasis. Ook als u het hout niet kaal moet schuren, bevelen we steeds aan het goed voor te bereiden (reinigen, opschuren ...).
- Als u het aspect van een afwerking wilt veranderen (bijv. mat naar zijdeglans of hoogglans), gebruik dan een kleurloze lak met het gewenste aspect. De laatste laag bepaalt het eindresultaat.

ADVIES

- De uiteindelijke kleur kan er anders uitzien afhankelijk van het type, de porositeit en de leeftijd van het hout. Test het product eerst zodat u kunt zien of het eindresultaat naar wens is.
- Op looizuurhoudende houtsoorten (eik, kastanje...) gebruikt u vooraf de 'Primer Hout' van V33 om te voorkomen dat het hoge gehalte aan looizuur vlekken veroorzaakt.

WAT IS EEN LAK?

Dit is een zeer slijtvaste laag die het hout beschermt tegen krassen, schokken, vlekken en water.

De lakken van V33 zijn watergedragen producten, waardoor ze snel drogen en geurloos zijn. Ze zijn gemakkelijk aan te brengen omdat ze niet druipen.

VOOR WELKE TOEPASSINGEN?

Houten binnen in leefruimten: meubels, balken, deuren, legplanken, trapleuningen...

Voor de keuken of badkamer gebruikt u bij voorkeur een speciale lak (pagina 28 en 36).



0,25 l - 0,5 l - 1 l - 2,5 l*

LAK MEUBEL

- Geschikt voor alle meubels en interieurhout
- Beschermt het hout tegen water, schokken, krassen en vlekken
- Niet-druipende formule
- Verkrijgbaar in vier formaten: de juiste hoeveelheid voor elk project
- Watergedragen: korte droogtijd en geurloos



ASPECT :
MAT - ZIJDEGLANS - HOOGGLANS



RENDEMENT : **1L = 12m²**



DROOGTIJD : **24u**



REINIGING : **WATER**

Kleurloos

Lichte eik

Midden eik

Rustieke eik

Donkere eik

Mahonie

Wengé

Wit



*Hoogglans en formaat 2,5 l: alleen kleurloos verkrijgbaar

LAK

HOE TE GEBRUIKEN



DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

Het hout moet droog, ontvet en schoon zijn.

- Nieuw, poreus hout: schuur het hout licht op met schuurpapier (korrel 120).
- Gevernist, geveerd, gefineerd, gelaagd of melaminehout: reinig het oppervlak met een reinigingsmiddel op basis van soda en spoel af met schoon water. Schuur het hout op met schuurpapier (korrel 240).
- Geolied hout: verwijder de oude olie met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het hout daarna op (korrel 120).
- Geboend hout: verwijder de was met terpentijn en schuur vervolgens het hout op (korrel 120).
- Vette houtsoorten (teak, doussié...): schuur het hout op tot dit kaal is en ontvet het daarna met aceton. Schuur het daarna opnieuw op (korrel 150).
- Verwijder het stof na elke schuurbeurt.

GEBRUIK VAN DE LAK

- Breng een eerste laag aan en laat deze 4 uur drogen.
- Schuur het oppervlak op (korrel 240) voordat u een tweede laag aanbrengt.

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 120 - 150 - 240
- Kwast of miniverfroller

TIPS

- De Lak Meubel Color hecht zich met minimale voorbereiding aan oppervlakken waar al een oude verf- of laklaag op zit en op houtderivaten. Het is dus niet nodig om het oppervlak af te bijten: reinig het gewoon met een middel op basis van soda en spoel het daarna af met schoon water. Schuur vervolgens het oppervlak op, maak het stofvrij en breng de lak aan.
- Voor intense kleuren kan een derde laag aanbrengen nodig zijn, afhankelijk van de ondergrond en het gebruikte materiaal.

ADVIES

- Op looizuurhoudende houtsoorten (eik, kastanje...) gebruikt u vooraf de 'Primer Hout' van V33 om te voorkomen dat het hoge gehalte aan looizuur vlekken in de afwerking veroorzaakt.
- De weerstand tegen schokken, vlekken enz. stijgt geleidelijk in de dagen na het aanbrengen. Vermijd daarvoor het oppervlak de eerste 20 dagen te belasten.



0,5l

	ASPECT : ZIJDEGLANS
	RENDEMENT : 1L = 12m²
	DROOGTIJD : 12u
	REINIGING : WATER

Wit
Grijs
Lichtgrijs
Midden grijs
Donkergrijs
Appelgroen
Aquablauw
Rood
Zwart

LAK MEUBEL COLOR

- Dekkende afwerking: verbergt foutjes in oud of beschadigd hout
- Uitstekende hechting op alle oppervlakken: gevernist, gefineerd, gelaagd, melaminehout, OSB, MDF...
- Weerstand tegen dagelijkse belasting: vingerafdrukken, vuil, vlekken, schokken...
- Strakke laag
- Afwasbaar



OLIE

HOE TE GEBRUIKEN



DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

Het hout moet poreus, schoon en droog zijn.

- Ruw of geolied hout: schuur het hout licht op met schuurpapier (korrel 120).
- Gevernist of geverfd hout: behandel het hout met het 'Super Afbijtmiddel Speciaal Hout' van V33 en schuur het daarna op (korrel 120) zodat het hout de olie kan absorberen.
- Geolied hout: verwijder de oude, vervuilde olie met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het hout daarna op (korrel 120).
- Geboend hout: verwijder de was met terpentijn en schuur vervolgens het hout op (korrel 120).
- Verwijder het stof na elke schuurbeurt.

GEBRUIK VAN DE OLIE

- Breng een eerste laag aan met een platte kwast.
- Laat 15 tot 30 minuten indringen en veeg het overtollige product weg met een doek.
- Herhaal dit indien nodig na 12 uur (zie Waterdruppeltest' hieronder).

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 120
- Platte kwast
- Niet-pluizende doek

TIPS

- Hoe goed de olie door de houtvezels wordt geabsorbeerd is afhankelijk van de dichtheid van het hout. Het is dus aanbevolen om het teveel aan olie dat op het oppervlak achterblijft, na de impregneringstijd weg te vegen.

ADVIES

- Om te garanderen dat het hout voldoende verzadigd en beschermd is, raden we u aan een 'waterdruppeltest' uit te voeren: als de waterdruppel als een parel op het oppervlak blijft liggen, is het hout verzadigd. Is dit niet het geval, breng dan een nieuwe laag aan.
- De uiteindelijke kleur kan er anders uitzien afhankelijk van het type, de porositeit en de leeftijd van het hout. Test het product eerst zodat u kunt zien of het eindresultaat naar wens is.
- Sommige houtsoorten hebben een variabele porositeit: kies op beukenhout voor een afwerking met lak.

WAT IS EEN OLIE?

Olie is een natuurproduct dat het hout mooi afwerkt en het matte uiterlijk ervan behoudt. Het accentueert de natuurlijke houtkleur en laat het hout er 'gezond vochtig' uitzien.

Olie voedt de vezels tot in de kern, houdt ze soepel en voorkomt zo dat het hout gaat barsten.

Het product verzadigt de houtporiën, zodat vlekken en stof zich er niet kunnen ophopen en het oppervlak steeds natuurlijk aanvoelt.

Bovendien is geolied hout eenvoudig op te frissen: het enige wat u moet doen, is een nieuwe laag olie aanbrengen.

VOOR WELKE TOEPASSINGEN?

Geschikt voor alle meubels en interieurhout.


OLIE MEUBEL



0,5l

	ASPECT : MAT
	RENDEMENT : 1L = 20m²
	DROOGTIJD : 24u
	REINIGING : WARM WATER & ZEEP

- Voedt het hout en laat het natuurlijk aanvoelen
- Op basis van tungolie, geselecteerd voor zijn uitstekende slijtvastheid
- Laat de natuurlijke houttint prachtig tot uiting komen en accentueert de nerven
- Geschikt voor Europese en exotische houtsoorten

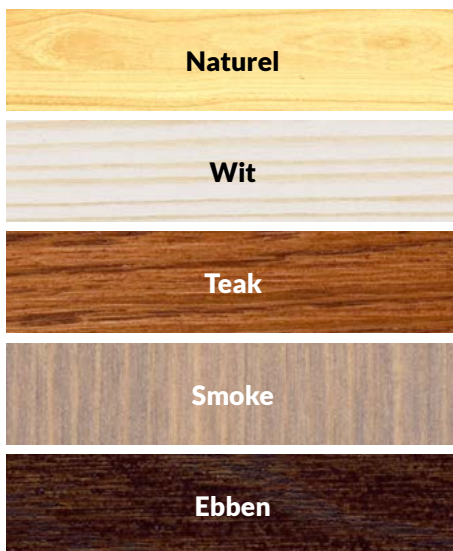

BESCHERMING 'INVISIBLE'

HOE TE GEBRUIKEN



DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

Het hout moet kaal, schoon en ontvet zijn.

- Nieuw of poreus hout: schuur het hout licht op met schuurpapier (korrel 120) en maak het stofvrij.
- Gevernist of geveerd hout: schuur het hout twee keer op (eerst korrel 60, dan korrel 120) tot het weer een product kan absorberen, of behandel het met het 'Super Afbijtmiddel Speciaal Hout' van V33 en schuur het daarna op (korrel 120) tot het kaal is.
- Geolied hout: verwijder de oude olie met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het hout daarna op (korrel 120).
- Geboend hout: verwijder de was met terpentijn en schuur vervolgens het hout op (korrel 120).
- Vette houtsoorten (teak, doussié...): schuur het hout op tot dit kaal is en ontvet het daarna met aceton. Schuur het daarna opnieuw op (korrel 120) en maak het stofvrij.
- Verwijder het stof na elke schuurbeurt.

GEBRUIK VAN DE ONZICHTBARE BESCHERMING

- Breng een eerste laag aan en laat deze 3 uur drogen.
- Schuur het oppervlak licht op (korrel 240) en maak het stofvrij voordat u een tweede laag aanbrengt.

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 60 - 120 - 240
- Kwast of miniverfroller

WAT IS DE ONZICHTBARE BESCHERMING?

De unieke formule van de ONZICHTBARE BESCHERMING combineert de voordelen van een impregneermiddel en een lak. De WOODTOUCH®-afwerking beschermt het hout efficiënt tegen krassen, schokken en vlekken en laat het kale hout tegelijkertijd natuurlijk aanvoelen.

Omdat het product ook licht in het hout dringt, hecht het zich in de houtporeïen voor een langdurige bescherming.

De Bescherming 'Invisible' verwarmt het hout niet, heeft geen invloed op de kleur en zorgt voor een onzichtbare, matte afwerking.

VOOR WELKE TOEPASSINGEN?

Houtwerk, lambrisering, meubels, balken, houten voorwerpen...

Op alle houttypes: kaal, nieuw, ontboend of afgebeten.



0,25 l - 0,5 l - 1 l



ASPECT : **INVISIBLE (MAT)**



RENDEMENT : **1L = 12m²**



DROOGTIJD : **24u**



REINIGING : **WATER**

BESCHERMING MEUBEL INVISIBLE

- Onzichtbaar: verwarmt het hout niet, behoudt de originele houtkleur
- Woodtouch®-afwerking: laat het hout natuurlijk aanvoelen
- Langdurige bescherming, gemakkelijk te onderhouden en renoveren
- Verkrijgbaar in drie formaten: de juiste hoeveelheid voor elk project

Kleurloos



TINT

HOE TE GEBRUIKEN



DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

Het hout moet kaal, poreus, schoon, droog en ontvet zijn.

- Ruw parket: schuur het hout mechanisch op met een schuurmachine (korrel 120).
- Gevernist parket: reinig het parket met de 'Reiniger Gevernist Hout' van V33 en schuur het daarna mechanisch op in twee beurten (korrel 60, dan 80, dan 120) tot het hout kaal is.
- Geolied parket: reinig het parket met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het daarna mechanisch op in twee beurten (korrel 60, dan 120) tot het hout kaal is.
- Geboend parket: reinig het parket met de 'Reiniger Gevernist Hout' van V33 en schuur het daarna mechanisch op in twee beurten (korrel 60, dan 120) tot het hout kaal is.
- Vette houtsoorten (teak, doussié...): schuur het hout op tot dit kaal is en ontvet het daarna met aceton voordat u de Tint of Primer & Tint aanbrengt. Schuur het daarna opnieuw op (korrel 120).
- Maak het hout zorgvuldig stofvrij na elke schuurbeurt.

GEBRUIK VAN DE TINT

Breng het product aan in de richting van de houtvezels met een roller en/of een met de tint doordrenkte doek. Veeg het teveel aan tint onmiddellijk weg. Wilt u een intensere kleur? Breng dan een tweede laag aan. Nadat de tint gedroogd is, fixeert u deze met boenwas, hardwaxolie of de 'Primer Hout' van V33 (optioneel) en parketverniss. De uiteindelijke kleur komt pas tot uiting nadat u het afwerkingsproduct hebt aangebracht.

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 60 - 80 - 120
- Verfroller
- Niet-pluizende katoenen doek

OF

GEBRUIK VAN DE PRIMER & TINT

Breng het product aan met een spalter met soepele borstelharen of een roller met korte haartjes. Laat 6 uur drogen en schuur daarna licht op (korrel 240). Maak het oppervlak stofvrij en breng daarna het afwerkingsproduct aan.

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 240
- Spalter met soepele borstelharen of roller met korte haartjes

WAT IS EEN TINT?

Een tint geeft uw hout een **decoratieve toets**. Het product geeft een genuanceerde kleur en accentueert de natuurlijke houtnerf. Het dringt diep in het hout en na de afwerking zijn krassen in het oppervlak minder zichtbaar. Tint wordt **vóór de beschermende afwerkingslaag** aangebracht en past bij alle oplossingen: parketverniss, hardwaxolie, boenwas...

WAT IS GETINTE PRIMER?

Dit is een 2-in-1-oplossing: een grondlaag én een kleurlaag. De grondlaag (primer) verstevigt het hout en zorgt ervoor dat het afwerkingsproduct zich gemakkelijker hecht, terwijl de tint het hout een harmonieuze kleur geeft. Dit product is aanbevolen bij oud en beschadigd hout en past bij alle afwerkingstypes.

VOOR WELKE TOEPASSINGEN?

Parket, plankenvloeren, trappen...

Op alle houttypes: kale, nieuwe, ontboend of afgebeten parket- of plankenvloer.



1 l

TINT PARKET

- Kleurt de houtnerven genuanceerd
- Verbergt foutjes en ondiepe krassen in het hout
- Onderling mengbare tinten om zelf een unieke kleur te maken
- Combineerbaar met alle soorten afwerking

	ASPECT : NEUTRAAL
	RENDEMENT : 1L = 12m²
	DROOGTIJD : 6u
	REINIGING : BRANDSPIRITUS

Wit
Lichtgrijs
Gerookt grijs
Antraciet



0,75 l - 2,5 l

PRIMER & TINT PARKET

- 2-in-1-oplossing: kleurt het hout en versterkt de houtvezels voordat u een afwerkingsproduct aanbrengt
- Tijdwinst: bereidt het hout voor en kleurt het in één beweging
- Voorkomt het opkomen van looizuur en vlekken
- Verzacht foutjes in oud of beschadigd hout

	ASPECT : NEUTRAAL
	RENDEMENT : 1L = 18m²
	DROOGTIJD : 6u
	REINIGING : WHITE SPIRIT

Midden eik
Donkere eik
Teak
Patina grijs
Wengé

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

Het hout moet kaal, schoon, droog en ontvet zijn.

- Ruw parket: schuur het hout mechanisch op met een schuurmachine (korrel 120).
- Gevernist parket: reinig het parket met de 'Reiniger Gevernist Parket' van V33. Voor de parketvernissen op pagina 19 en 21 schuurt u het hout eerst op (korrel 120). Voor de Parketverniss Extreme Protection (pagina 20) schuurt u het hout mechanisch op in twee of drie beurten (korrel 60, dan 80, dan 120) tot het hout kaal is.
- Geolied parket: reinig het parket met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het daarna mechanisch op in twee beurten (korrel 60, dan 120) tot het hout kaal is.
- Geboend parket: reinig het parket met de 'Reiniger Gevernist Hout' en schuur het daarna mechanisch op in twee beurten (korrel 60, dan 120) tot het hout kaal is.
- Vette houtsoorten (teak, doussié...): schuur het hout op tot dit kaal is en ontvet het daarna met aceton voordat u de tint of getinte primer aanbrengt. Schuur het daarna opnieuw op (korrel 120).
- Maak het hout zorgvuldig stofvrij na elke schuurbeurt.

OPTIONEEL: KLEUR EN VERSTEVIG HET HOUT VOORDAT U HET VERNIST.

Als u uw parket wilt kleuren, gebruik dan de 'Tint Parket' van V33 en daarna de 'Primer Hout' van V33 voor een langdurig beschermende vernislaag.

OF

Gebruik de 'Primer & Tint' van V33, de 2-in-1-oplossing die in één beweging het hout kleurt en een onderlaag legt.

GEBRUIK VAN DE PARKETVERNISSEN

Breng een dikke eerste laag aan in de richting van de houtnerf en laat drogen. Schuur het hout daarna op met schuurpapier (korrel 120) voordat u een tweede laag aanbrengt.

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 60 - 80 - 120
- Spalter met soepele borstelharen of verfroller met haartjes van 12 mm

WAT IS EEN VERNIS/LAK OF PARKETVERNIS?

Parketverniss is een laag die het hout beschermt en **zeer bestendig maakt** tegen krassen, schokken, vlekken en water. Dankzij de elasticiteit volgt het product het reliëf van het hout, zonder af te bladderen of scheurtjes te vertonen. De parketvernissen van V33 zijn watergedragen producten, waardoor ze snel drogen en geurloos zijn.

VOOR WELKE TOEPASSINGEN?

Parket, plankenvloeren en andere begaanbare houtoppervlakken.

Voor zones met intensief verkeer kiest u de 'Parketverniss Extreme Protection' (pagina 20).

Voor trappen en badkamers kiest u de speciale gamma's met deze namen (pagina 32 en 40).



0,75 l - 2,5 l - 5 l*

VERNIS/LAK PARKET

- Beschermt het parket tegen vlekken, schokken en krassen
- Veelzijdige formule: wordt gebruikt voor het vernissen van nieuw parket of het renoveren van aanwezige vernislagen
- Hechtend op kaal hout en laminaat
- Gebruiksvriendelijk: afbijten of schuren niet verplicht**
- Langdurige bescherming tegen dagelijkse belasting



ASPECT :

MAT - ZIJDEGLANS - HOOGGLANSRENDEMENT : **1l = 12m²**DROOGTIJD : **24u**REINIGING : **WATER****Kleurloos**

*5 l: alleen kleurloos mat of gesatineerd verkrijgbaar

**Alleen op oude, beschadigde vernislagen met gelijkmatige slijtage

TIPS

Als u wilt voorkomen dat bepaalde onaangepaste, in de handel verkrijgbare producten de bescherming vroegtijdig aantasten, reinig uw parket dan met 'Onderhoud Gevernist Parket' van V33.



0,75 l – 2,5 l – 5 l*



ASPECT :

MAT - ZIJDEGLANS - HOOGGLANS

RENDEMENT : 1l = 12m²

DROOGTIJD : 24u




REINIGING : WATER

VERNIS/LAK PARKET EXTREME PROTECTION

- Langdurige bescherming tegen dagelijkse belasting
- Beschermt parket dat intensiever gebruik moet doorstaan (dieren, grote gezinnen)
- Verrijkte formule voor meer slijtvastheid in leefruimten zoals de woonkamer of eetkamer



Kleurloos



Midden eik**

*5 l: alleen kleurloos mat of gesatineerd verkrijgbaar

**Midden eik: alleen gesatineerd, 0,75 l of 2,5 l







0,75 l - 2,5 l

VERNIS/LAK PARKET COLOR

- Beschermt het hout en geeft het een prachtig dekkende kleurafwerking
- Verbergt foutjes in oud of beschadigd hout
- Maakt het hout schok-, vlek- en waterbestendig
- Geschikt voor zones met intensief verkeer

	ASPECT : ZIJDEGLANS
	RENDEMENT : 1L = 12m²
	DROOGTIJD : 24u
	REINIGING : WATER



HARDWAXOLIE

HOE TE GEBRUIKEN

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

Het hout moet poreus, droog en ontvet zijn. Voordat u begint, moet u de oude filmafwerking verwijderen.

- Ruw parket: schuur het hout mechanisch op met een schuurmachine (korrel 120).
- Gevernist parket: reinig het parket met de 'Reiniger Gevernist Hout' van V33 en schuur het daarna mechanisch op in twee beurten (korrel 60, dan 120) tot het hout kaal is.
- Geolied parket: verwijder de oude, vervuilde olie met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het hout daarna op (korrel 120).
- Geboend parket: reinig het parket met de 'Reiniger Gevernist Hout' en schuur het daarna mechanisch op in twee beurten (korrel 60, dan 120) tot het hout kaal is.
- Vette houtsoorten (teak, doussié...): schuur het hout op tot dit kaal is en ontvet het daarna met aceton voordat u tint of getinte primer aanbrengt. Schuur het daarna opnieuw op (korrel 120).
- Maak het hout zorgvuldig stofvrij na elke schuurbeurt.

GEBRUIK VAN DE HARDWAXOLIE

- Breng een eerste laag aan, laat deze 15 minuten in het hout dringen en veeg daarna het overtollige product weg.
- Laat 8 tot 10 uur drogen en herhaal dit indien nodig (zie 'Waterdruppeltest' hieronder).

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 60 - 120
- Lakroller
- Niet-pluizende doek

ADVIES

- Om te garanderen dat het hout voldoende verzadigd en beschermd is, raden we u aan een 'waterdruppeltest' uit te voeren: als de waterdruppel als een parel op het oppervlak blijft liggen, is het hout verzadigd. Is dit niet het geval, breng dan een nieuwe laag aan.

WAT IS EEN HARDWAXOLIE?

Hardwaxolie **impregneert** het hout perfect dankzij het hoge penetratievermogen en combineert de voordelen van twee natuurproducten.

- De olie **verzadigt het hout diep** en beschermt het zo tegen water en vuilophopingen.
- De boenwas beschermt **het oppervlak** door een dunne vlekkenwerende barrière op het hout te vormen. Zo blijft de olieafwerking langer efficiënt.

Het matte, zeer subtiel gesatineerde uiterlijk blijft lang mooi en laat het hout natuurlijk aanvoelen. De **naturel** versie zet de natuurlijke tint van het hout in de kijker en laat het hout er 'gezond vochtig' uitzien. Het is gemakkelijk te gebruiken, ook bij renovaties.

VOOR WELKE TOEPASSINGEN?

Parket, plankenvloeren... in kamers en leefruimten.

Voor ruimten waar specifieke behoeften gelden, biedt V33 ook de 'Hardwaxolie voor trappen' en 'Hardwaxolie badkamer' aan (pagina 34 en 42).



1 l - 2,5 l

ASPECT : **MAT**RENDEMENT : **1L = 30m²**DROOGTIJD : **24u**REINIGING : **WHITE SPIRIT**

HARDWAXOLIE PARKET

- Voedt en beschermt het interieurhout langdurig, respecteert het matte aspect en natuurlijke gevoel van het hout
- Laat de natuurlijke tint heropleven en accentueert de houtnerven
- Beschermt efficiënt tegen water, vocht, vlekken en vuil
- Gebruiksvriendelijk, zowel bij het eerste gebruik als bij renovaties

Naturel

Wit	Patina grijs
Midden eik	Donkergrijs
Gerookte eik	Zwart

TIPS

Gebruik eerst een getinte hardwaxolie en daarna een 'naturel' (kleurloze) hardwaxolie om het hout goed te verzadigen nadat u met het eerste product de gewenste kleur hebt bereikt.

Als u wilt voorkomen dat bepaalde onaangepaste, in de handel verkrijgbare producten de bescherming vroegtijdig aantasten, reinig uw parket dan met 'Onderhoud Geolied Hout' van V33.



BOENWAS

HOE TE GEBRUIKEN

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

- Ruw parket: schuur het hout mechanisch op met een schuurmachine (korrel 120) en maak het daarna stofvrij.
- Gevernist parket: reinig het parket met de 'Reiniger Gevernist Hout' van V33 en schuur het daarna mechanisch op in twee beurten (korrel 60, dan 120) tot het hout kaal is.
- Geolied parket: verwijder de oude olielagen met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het hout daarna mechanisch op in twee beurten (korrel 60, dan 120) tot het hout kaal is.
- Reeds geboend parket: verwijder de oude, vervuilde olie met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33.
- Maak het hout zorgvuldig stofvrij na elke schuurbeurt.

GEBRUIK VAN DE BOENWAS

- Breng de boenwas in dunne lagen aan met een niet-pluizende katoenen doek. Masseer de boenwas in het hout met het doek om het product tot in de kern te laten dringen.
- Laat 1 tot 2 uur drogen. Boen het hout met een zachte doek of boender. Als het hout niet genoeg glanst na het boenen, breng dan een tweede laag aan op dezelfde manier als de eerste en boen opnieuw.

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 60 - 120
- Niet-pluizende katoenen doek
- Zachte doek of boender

WAT IS EEN BOENWAS?

Boenwas beschermt en patineert nieuw of oud parket langdurig en voedt het hout.

Bovendien laat boenwas het hout langdurig glanzen.

De subtiele geur ervan doet denken aan de geboende vloeren van weleer.

VOOR WELKE TOEPASSINGEN?

Voor parket, plankenvloeren, trappen en alle nieuwe of oude meubels, ongeacht de houtsoort.



1 l

Kleurloos

Lichte eik

BOENWAS PARKET

Voedt en beschermt interieurhout en behoudt het authentieke uiterlijk van oud hout.

- Laat het hout langdurig glanzen
- Gemakkelijk op te blinken
- Verspreidt een aangename, 'antieke' geur

	ASPECT : GEBOEND
	RENDEMENT : 1L = 10m²
	DROOGTIJD : 24u
	REINIGING : WHITE SPIRIT

TIPS

Gebruik voor regelmatig onderhoud een antistofborstel. Als uw parket dof wordt, brengt u een nieuwe laag boenwas aan.

Als de boenwas in de fles gestold is, zet deze dan bij een warmtebron.

Vlekken: wrijf de bevlakte zone in met terpentijn. Laat drogen en schuur daarna op. Breng op de ontboende zone een of twee nieuwe lagen boenwas aan met een doek.

BESCHERMING 'INVISIBLE'

HOE TE GEBRUIKEN



DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

Het hout moet kaal, schoon en ontvet zijn.

- Nieuw of poreus parket: schuur het hout licht op met schuurpapier (korrel 120) en maak het stofvrij.
- Gevernist of geverfd parket: schuur het hout mechanisch op in twee beurten (korrel 60, dan 120) en verwijder het stof, of verwijder de oude afwerkingslaag met het 'Super Afbijtmiddel Speciaal Hout' van V33 en schuur het hout daarna op tot het kaal is.
- Geolied parket: reinig het parket met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het daarna mechanisch op in twee beurten (korrel 60, dan 120) tot het hout kaal is.
- Geboend parket: reinig het parket met de 'Reiniger Gevernist Hout' van V33 en schuur het daarna mechanisch op in twee beurten (korrel 60, dan 120) tot het hout kaal is.
- Vette houtsoorten (teak, doussié...): schuur het hout op tot dit kaal is en ontvet het daarna met aceton. Schuur het opnieuw op met schuurpapier (korrel 120).
- Maak het hout zorgvuldig stofvrij na elke schuurbeurt.

WAT IS DE ONZICHTBARE BESCHERMING?

De unieke formule van de ONZICHTBARE BESCHERMING combineert de voordelen van een impregneermiddel en een parketverniss. De WOODTOUCH[®]-afwerking beschermt het hout efficiënt tegen krassen, schokken en vlekken en laat het kale hout tegelijkertijd natuurlijk aanvoelen.

Omdat het product ook licht in het hout dringt, hecht het zich in de houtporiën voor een langdurige bescherming.

De Onzichtbare Bescherming verwarmt het hout niet, heeft geen invloed op de kleur en zorgt voor een onzichtbare, matte afwerking.

VOOR WELKE TOEPASSINGEN?

Kale, nieuwe, ontboende of afgebeten parket- en plankenvloeren, voor een beschermende afwerking met een natuurlijke houtlook.

GEBRUIK VAN DE ONZICHTBARE BESCHERMING

- Breng een eerste laag aan en laat deze 3 uur drogen.
- Schuur het oppervlak licht op met schuurpapier (korrel 240) en maak het stofvrij voordat u een tweede laag aanbrengt.

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 60 - 120 - 240
- Kwast of verfvoller



0,75 l - 2,5 l



ASPECT : **INVISIBLE (MAT)**



RENDEMENT : **1L = 12m²**



DROOGTIJD : **24u**



REINIGING : **WATER**

BESCHERMING PARKET INVISIBLE

- Onzichtbaar: verwarmt het hout niet, behoudt de originele houtkleur
- Veroorzaakt geen opkomend looizuur (eik, kastankehout)
- Woodtouch®-afwerking: laat het hout natuurlijk aanvoelen
- Langdurige bescherming, gemakkelijk te onderhouden en renoveren



Kleurloos



LAK

HOE TE GEBRUIKEN

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

Het hout moet droog, ontvet en schoon zijn.

- Nieuw of poreus hout: schuur het hout licht op met schuurpapier (korrel 120).
- Gevernist of geveerd hout: schuur het hout op (korrel 120), of verwijder de oude afwerkingslaag eerst met het 'Super Afbijtmiddel Speciaal Hout' van V33 en schuur het hout daarna op tot het kaal is.
- Geolied hout: verwijder de oude olie met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het hout daarna op (korrel 120).
- Geboend hout: verwijder de was met terpentijn en schuur vervolgens het hout op (korrel 120).
- Vette houtsoorten (teak, doussié...): schuur het hout op tot dit kaal is en ontvet het daarna met aceton. Schuur het daarna opnieuw op (korrel 240).
- Verwijder het stof na elke schuurbeurt.

GEBRUIK VAN DE LAK

Breng een **eerste dikke laag aan**. Laat deze 4 uur drogen. Schuur het oppervlak daarna licht op met schuurpapier (korrel 240) en maak het stofvrij voordat u een tweede laag aanbrengt.

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 120 - 240
- Kwast of miniverfroller

TIPS

- Bij renovatiewerken zijn de vernissen van V33 op waterbasis compatibel met oudere laklagen op solventbasis. Ook als u het hout niet kaal moet schuren, bevelen we steeds aan het goed voor te bereiden (reiniggen, opschuren ...).
- Als u de houtnerven unieke kleurnuances wilt geven, gebruik dan de 'Tint Meubel' van V33 voordat u lak aanbrengt.

ADVIES

- De uiteindelijke kleur kan er anders uitzien afhankelijk van het type, de porositeit en de leeftijd van het hout. Test het product eerst zodat u kunt zien of het eindresultaat naar wens is.
- De weerstand tegen schokken, vlekken enz. stijgt geleidelijk in de dagen na het aanbrengen. Belast het oppervlak de eerste 20 dagen dus niet.

WAT IS EEN LAK VOOR WERKBLAD?

Deze lak legt een beschermende laag over het houtoppervlak die zeer goed bestand is tegen krassen, schokken en vlekken.

De Lak Werkblad van V33 is geoptimaliseerd om de specifieke uitdagingen van keukenwerkbladen aan te kunnen: contact met voedsel en warme voorwerpen, onderhoudsproducten en gekleurde of bijtende middelen.

De watergedragen formule laat de lak snel drogen en is geurloos.




0,5 l

ASPECT : **ZIJDEGLANS**RENDEMENT : **1L = 10m²**DROOGTIJD : **24u**REINIGING : **WATER**

LAK WERKBLAD

Extra bescherming voor oppervlakken die intensief worden gebruikt.

- 20 % slijtvaster dan gewone lak
- Geschikt voor occasioneel contact met voedsel (norm ENV 1186, contactduur van maximaal 2 uur)
- Goed bestand tegen warmte (tot 100 °C)
- Getest voor optimale weerstand tegen voedselvlekken (water, koffie, wijn, olie, ketchup...)

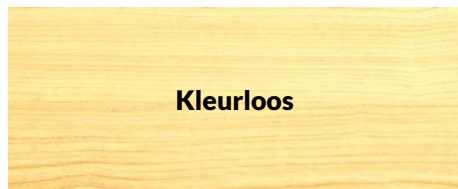

OLIE

HOE TE GEBRUIKEN

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

Het hout moet poreus, schoon en droog zijn.

- Ruw of geolied hout: schuur het hout licht op met schuurpapier (korrel 120).
- Gevernist of geverfd hout: behandel het hout met het 'Super Afbijtmiddel Speciaal Hout' van V33 en schuur het daarna op (korrel 120) zodat het hout de olie kan absorberen.
- Geolied hout: verwijder de oude, vervuilde olie met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het hout daarna op (korrel 120).
- Geboend hout: verwijder de was met terpentijn en schuur vervolgens het hout op (korrel 120).
- Verwijder het stof na elke schuurbeurt.

GEBRUIK VAN DE OLIE

- Breng een eerste laag aan met een platte kwast.
- Herhaal dit indien nodig na 8 uur (zie 'Waterdruppeltest' hieronder).

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 120
- Platte kwast

TIPS

- Hoe goed de olie door de houtvezels wordt geabsorbeerd is afhankelijk van de densiteit van het hout. Het teveel aan olie dat op het oppervlak achterblijft, moet u dus na de impregneringstijd wegvegen.

ADVIES

- Om te garanderen dat het hout voldoende verzadigd en beschermd is, raden we u aan een 'waterdruppeltest' uit te voeren: als de waterdruppel als een parel op het oppervlak blijft liggen, is het hout verzadigd. Is dit niet het geval, breng dan een nieuwe laag aan.
- De uiteindelijke kleur kan er anders uitzien afhankelijk van het type, de porositeit en de leeftijd van het hout. Test het product eerst zodat u kunt zien of het eindresultaat naar wens is.
- Sommige houtsoorten hebben een variabele porositeit: kies op beukenhout voor een afwerking met lak.

WAT IS EEN WERKBLADOLIE?

Olie is een natuurproduct dat het hout mooi afwerkt en het matte uiterlijk ervan behoudt. Het accentueert de natuurlijke houtkleur en laat het hout er 'gezond vochtig' uitzien.

Het product verzadigt de houtporiën, zodat water en vlekken zich er niet kunnen ophopen en het oppervlak steeds natuurlijk aanvoelt.

Bovendien is geolied hout eenvoudig op te frissen: het enige wat u moet doen, is een nieuwe laag olie aanbrengen.

VOOR WELKE TOEPASSINGEN?

De Werkbladolie van V33 is speciaal ontwikkeld om zonder risico's tijdelijk in contact te kunnen komen met voedsel. De olie is aanbevolen voor tafels, werkbladen en elk ander houtoppervlak in de keuken of eetkamer dat regelmatig wordt gereinigd.

OLIE WERKBLAD



0,5l

- Voedt en beschermt het hout diep, respecteert het matte aspect en natuurlijke gevoel van het hout
- Ideaal voor oppervlakken die regelmatig intensief worden gebruikt of gereinigd
- Geschikt voor occasioneel contact met voedsel (norm ENV 1186, contactduur van maximaal 2 uur)
- Te gebruiken op kaal hout of voor het onderhoud van reeds geoliede oppervlakken

Naturel

ASPECT : **MAT**DROOGTIJD : **24u**RENDEMENT : **1L = 14m²**REINIGING : **WATER**

VERNIS/LAK

HOE TE GEBRUIKEN

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

Het hout moet kaal, schoon, droog en ontvet zijn.

- Ruw hout: schuur het hout mechanisch op met een schuurmachine (korrel 120).
- Gevernist hout: reinig het hout met de 'Reiniger Vernist Hout' van V33 en schuur het daarna mechanisch op in twee of drie beurten (korrel 60, dan 120) tot het hout kaal is.
- Geolied hout: reinig het hout met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het daarna mechanisch op in twee beurten (korrel 60, 80, dan 120) tot het hout kaal is.
- Geboend hout: reinig het hout met de 'Reiniger Vernist Hout' en schuur het daarna mechanisch op in twee of drie beurten (korrel 60, dan 80, dan 120) tot het hout kaal is.
- Vette houtsoorten (teak, doussié...): schuur het hout op tot dit kaal is en ontvet het daarna met aceton voordat u de tint of getinte primer aanbrengt. Schuur het daarna opnieuw op (korrel 120).
- Maak het hout zorgvuldig stofvrij na elke schuurbeurt.

OPTIONEEL: KLEUR EN VERSTEVIG HET HOUT VOORDAT U HET VERNIST.

Als u uw trap wilt kleuren, gebruik dan de 'Tint Parket' van V33 en daarna de 'Primer Hout' van V33 voor een langdurig beschermende vernislaag.

GEBRUIK VAN DE TRAPPENVERNIS

Breng een eerste laag aan in de richting van de houtnerf en laat drogen. Schuur het hout daarna op met schuurpapier (korrel 150) voordat u een tweede laag aanbrengt.

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 60 - 80 - 120
- Platte kwast met soepele borstelharen of verfroller

TIPS

- Voor een moderne look gebruikt u 'Vernis/Lak Parket Color' van V33 en wisselt u zones waar het houtpatroon zichtbaar blijft af met dekkende kleuren.
- Als u wilt voorkomen dat bepaalde onaangepaste, in de handel verkrijgbare producten de bescherming vroegtijdig aantasten, reinig uw parket dan met 'Onderhoud Vernist Parket' van V33.

WAT IS VERNIS/LAK OF TRAPPENVERNIS?

Trappenvernissen is een laag die het hout beschermt en **zeer bestendig maakt** tegen krassen, schokken, vlekken en water. Dankzij de elasticiteit volgt het product het reliëf van het hout, zonder af te bladderen of scheurtjes te vertonen.

Dankzij de dikkere, druiptestendige formule kunt u de vernis/lak voor trappen probleemloos zonder druipten op verticale oppervlakken aanbrengen (onder traptreden).

VOOR WELKE TOEPASSINGEN?

Trappen en andere houtoppervlakken die glijbestendig moeten zijn en sneller slijten door herhaaldelijk verkeer.



0,75 l - 2,5 l



ASPECT :

MAT - ZIJDEGLANS - HOOGGLANSRENDEMENT : **1L = 12m²**DROOGTIJD : **24u**REINIGING : **WATER**

VERNIS/LAK TRAPPEN

- Beschermt de natuurlijke houttint en laat deze prachtig tot uiting komen
- Verrijkte formule voor meer slijtvastheid op oppervlakken met herhaaldelijk verkeer, zoals trappen
- Verrijkt met glijbestendige bestanddelen
- Niet-druipend: gemakkelijk aan te brengen op verticale oppervlakken, zoals onder traptreden

**Kleurloos**

HARDWAXOLIE

HOE TE GEBRUIKEN

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

Het hout moet poreus, droog en ontvet zijn. Voordat u begint, moet u de oude filmafwerking verwijderen.

- Ruw hout: schuur het hout mechanisch op met een schuurmachine (korrel 120).
- Geverfd of gevernist hout: reinig het hout met de 'Reiniger Gevernist Hout' van V33 en schuur het daarna mechanisch op in twee beurten (korrel 60, dan 120) tot het hout kaal is.
- Geolied hout: verwijder de oude, vervuilde olie met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het hout daarna op (korrel 120).
- Geboend hout: reinig het hout met de 'Reiniger Gevernist Hout' en schuur het daarna mechanisch op in twee beurten (korrel 60, dan 120) tot het hout kaal is.
- Vette houtsoorten (teak, doussié...): schuur het hout op tot dit kaal is en ontvet het daarna met aceton voordat u de tint of getinte primer aanbrengt. Schuur het daarna opnieuw op (korrel 120).
- Maak het hout zorgvuldig stofvrij na elke schuurbeurt.

GEBRUIK VAN DE HARDWAXOLIE

- Breng een eerste laag aan, laat deze 15 minuten in het hout dringen en veeg daarna het overtollige product weg.
- Laat 8 tot 10 uur drogen en herhaal dit indien nodig (zie 'Waterdruppeltest' hieronder).

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 60 - 120
- Lakroller
- Niet-pluizende doek

ADVIES

- Om te garanderen dat het hout voldoende verzadigd en beschermd is, raden we u aan een 'waterdruppeltest' uit te voeren: als de waterdruppel als een parel op het oppervlak blijft liggen, is het hout verzadigd. Is dit niet het geval, breng dan een nieuwe laag aan.

WAT IS EEN HARDWAXOLIE VOOR TRAPPEN?

Hardwaxolie **impregneert** het hout perfect dankzij het hoge penetratievermogen en combineert de voordelen van twee natuurproducten.

- De olie **verzadigt het hout diep** en beschermt het zo tegen water en vuilophopingen.
- De boenwas beschermt **het oppervlak** door een dunne vlekkenwerende barrière op het hout te vormen. Zo blijft de olieafwerking langer efficiënt.

Het matte, zeer subtiel gesatineerde uiterlijk blijft lang mooi en laat het hout natuurlijk aanvoelen. Het product zet de natuurlijke tint van het hout in de kijker en laat het hout er 'gezond vochtig' uitzien. Het is gemakkelijk te gebruiken, ook bij renovaties.

Omdat de hardwaxolie voor trappen iets dikker is dan de parketversie, is deze ideaal voor het aanbrengen of vernieuwen van de beschermingslaag op traptreden.



1l - 2,5l

HARDWAXOLIE TRAPPEN

- Voedt en beschermt de verticale en horizontale houtoppervlakken zonder risico op uitglijden
- Beschermst efficiënt tegen water, vocht, vlekken en vuil
- Laat de natuurlijke tint heropleven en accentueert de houtnerven
- Gebruiksvriendelijk, zowel bij het eerste gebruik als bij renovaties

ASPECT : **MAT**RENDEMENT : **1L = 30m²**DROOGTIJD : **24u**REINIGING : **WHITE SPIRIT****Naturel**

TIPS

Als u het hout wilt kleuren of verfraaien, gebruikt u eerst een 'Tint Parket' van V33 en daarna de Hardwaxolie voor trappen.

Als u wilt voorkomen dat bepaalde onaangepaste, in de handel verkrijgbare producten de bescherming vroegtijdig aantasten, reinig uw parket dan met 'Onderhoud Geolied Hout' van V33.



DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

Het hout moet droog, ontvet en schoon zijn.

- Nieuw of poreus hout: schuur het hout licht op met schuurpapier (korrel 120).
- Gevernist of geverfd hout: schuur het hout op (korrel 120), of verwijder de oude afwerkingslaag eerst met het 'Super Afbijtmiddel Speciaal Hout' van V33 en schuur het hout daarna op tot het kaal is.
- Geolied hout: verwijder de oude olie met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het hout daarna op (korrel 120).
- Geboend hout: verwijder de was met terpentijn en schuur vervolgens het hout op (korrel 120).
- Vette houtsoorten (teak, doussié...): schuur het hout op tot dit kaal is en ontvet het daarna met aceton. Schuur het daarna opnieuw op (korrel 240).
- Verwijder het stof na elke schuurbeurt.

GEBRUIK VAN DE LAK

Breng een **eerste dikke laag** aan. Laat deze 2 uur drogen. Schuur het oppervlak daarna licht op met schuurpapier (korrel 240) en maak het stofvrij voordat u een tweede laag aanbrengt.

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 120 - 240
- Kwast of miniverfroller

TIPS

- Bij renovatiewerken zijn de vernissen van V33 op waterbasis compatibel met oudere laklagen op solventbasis. Ook als u het hout niet kaal moet schuren, bevelen we steeds aan het goed voor te bereiden (reinigin, opschuren ...).
- Als u de houtnerven unieke kleurnuances wilt geven, gebruik dan de 'Tint Meubel' van V33 voordat u lak aanbrengt.

ADVIES

- De uiteindelijke kleur kan er anders uitzien afhankelijk van het type, de porositeit en de leeftijd van het hout. Test het product eerst zodat u kunt zien of het eindresultaat naar wens is.
- De weerstand tegen schokken, vlekken enz. stijgt geleidelijk in de dagen na het aanbrengen. Belast het oppervlak de eerste zeven dagen dus niet.

WAT IS EEN BADKAMERLAK?

Deze lak legt een beschermende laag over het houtoppervlak die zeer goed bestand is tegen krassen, schokken en vlekken.

De Badkamerlak van V33 is speciaal ontwikkeld om oppervlakken optimaal te beschermen tegen waterspatten, vocht in de lucht of condens. De formule is geoptimaliseerd om bestand te zijn tegen vlekken van hygiëneproducten of cosmetica, zoals zeep of tandpasta.

De watergedragen formule laat de lak snel drogen en is geurloos.



0,5 l

ASPECT : **MAT - ZIJDEGLANS**RENDEMENT : **1L = 12m²**

LAK BADKAMER

- Optimale bescherming voor vochtige ruimten
- Afpareleffect: volledig waterafstotend
- Zeer gemakkelijk afwasbaar

Kleurloos

DROOGTIJD : **24u**REINIGING : **WATER**

OLIE

HOE TE GEBRUIKEN

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

Het hout moet poreus, schoon en droog zijn.

- Ruw of geolied hout: schuur het hout licht op met schuurpapier (korrel 240).
- Gevernist of geverfd hout: behandel het hout met het 'Super Afbijtmiddel Speciaal Hout' van V33 en schuur het daarna op (korrel 240) zodat het hout de olie kan absorberen.
- Geolied hout: verwijder de oude, vervuilde olie met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het hout daarna op (korrel 240).
- Geboend hout: verwijder de was met terpentijn en schuur vervolgens het hout op (korrel 240).
- Verwijder het stof na elke schuurbeurt.

GEBRUIK VAN DE OLIE

- Breng een eerste laag aan met een platte kwast.
- Herhaal dit indien nodig na 8 uur (zie 'Waterdruppeltest' hieronder).

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 240
- Platte kwast

TIPS

- Hoe goed de olie door de houtvezels wordt geabsorbeerd is afhankelijk van de densiteit van het hout. Het eventuele teveel aan olie dat op het oppervlak achterblijft, moet u dus na de impregneringstijd wegvegen.

ADVIES

- Om te garanderen dat het hout voldoende verzadigd en beschermd is, raden we u aan een 'waterdruppeltest' uit te voeren: als de waterdruppel als een parel op het oppervlak blijft liggen, is het hout verzadigd. Is dit niet het geval, breng dan een nieuwe laag aan.
- De uiteindelijke kleur kan er anders uitzien afhankelijk van het type, de porositeit en de leeftijd van het hout. Test het product eerst zodat u kunt zien of het eindresultaat naar wens is.

WAT IS EEN BADKAMEROLIE?

Olie is een natuurproduct dat het hout mooi afwerkt en het matte uiterlijk ervan behoudt. Het accentueert de natuurlijke houtkleur en laat het hout er 'gezond vochtig' uitzien.

Het product verzadigt de houtporeën, zodat water en vlekken zich er niet kunnen ophopen en het oppervlak steeds natuurlijk aanvoelt.

Bovendien is geolied hout eenvoudig op te frissen: het enige wat u moet doen, is een nieuwe laag olie aanbrengen.

VOOR WELKE TOEPASSINGEN?

De Badkamerlak van V33 is ontwikkeld om extra weerstand te bieden tegen water en regelmatige reiniging. Bovendien kunt u het product eenvoudig regelmatig opnieuw aanbrengen om de beschermingslaag optimaal te houden.

OLIE BADKAMER



0,5 l

- Voedt en beschermt het hout diep, respecteert het matte aspect en natuurlijke gevoel van het hout
- Geoptimaliseerde bescherming voor de specifieke uitdagingen in de badkamer: cosmetica, zeep...
- Afpareffect: het water parelt van het oppervlak af en blijft niet op het hout zitten
- Te gebruiken op kaal hout of voor het onderhoud van geoliede oppervlakken



Naturel

ASPECT : **MAT**DROOGTIJD : **24u**RENDEMENT : **1L = 14m²**REINIGING : **WATER**



DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

Het hout moet kaal, schoon, droog en ontvet zijn.

- Ruw parket: schuur het hout mechanisch op met een schuurmachine (korrel 120).
- Gevernist parket: reinig het parket met de 'Reiniger Gevernist Hout' van V33 en schuur het daarna mechanisch op in twee beurten (korrel 60, dan 120) tot het hout kaal is.
- Geolied parket: reinig het parket met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het daarna mechanisch op in twee beurten (korrel 60, dan 120) tot het hout kaal is.
- Geboend parket: reinig het parket met de 'Reiniger Gevernist Hout' en schuur het daarna mechanisch op in twee beurten (korrel 60, dan 120) tot het hout kaal is.
- Vette houtsoorten (teak, doussié...): schuur het hout op tot dit kaal is en ontvet het daarna met aceton voordat u de tint of getinte primer aanbrengt. Schuur het daarna opnieuw op (korrel 120).
- Maak het hout zorgvuldig stofvrij na elke schuurbeurt.

OPTIONEEL: KLEUR EN VERSTEVIG HET HOUT VOORDAT U HET VERNIST.

Als u het hout wilt kleuren, gebruik dan de 'Tint Parket' van V33 en daarna de 'Primer Hout' van V33 voor een langdurig beschermende vernislaag.

GEBRUIK VAN DE BADKAMERVERNIS

Breng een eerste laag aan in de richting van de houtnerf en laat deze 3 uur drogen. Schuur het hout daarna op (korrel 120) voordat u een tweede laag aanbrengt. Laat 24 uur drogen vóór u de ruimte weer gebruikt.

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 60 - 120
- Platte kwast met soepele borstelharen of vroller

TIPS

- Als u wilt voorkomen dat bepaalde onaangepaste, in de handel verkrijgbare producten de bescherming vroegtijdig aantasten, reinig uw parket dan met 'Onderhoud Gevernist Parket' van V33.

WAT IS VERNIS/LAK VOOR DE BADKAMER?

Parketverniss of vloerverniss is een laag die het hout beschermt en **zeer bestendig maakt** tegen krassen, schokken, vlekken en water. Dankzij de elasticiteit volgt het product het reliëf van het hout, zonder af te bladderen of scheurtjes te vertonen.

De badkamerformule is speciaal ontwikkeld om hout in vochtige ruimten extra te beschermen. Het afpareleffect beperkt de ongewenste effecten die water op hout kan hebben, in welke vorm dan ook: stilstaand water, condens, spatten of vocht in de omgevingslucht.



0,75 l – 2,5 l

ASPECT : **MAT - ZIJDEGLANS**RENDEMENT : **1L = 10m²**DROOGTIJD : **24u**REINIGING : **WATER**

VERNIS / LAK BADKAMER

- Geoptimaliseerde bescherming in vochtige ruimten
- Afpareleffect: betere bescherming tegen stilstaand water, spatten en condens
- Betere weerstand tegen hygiëneproducten en cosmetica



Kleurloos



HARDWAXOLIE

HOE TE GEBRUIKEN

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

Het hout moet poreus, droog en ontvet zijn. Voordat u begint, moet u de oude filmafwerking verwijderen.

- Ruw parket: schuur het hout mechanisch op met een schuurmachine (korrel 120).
- Gevernist parket: reinig het parket met de 'Reiniger Gevernist Hout' van V33 en schuur het daarna mechanisch op in twee beurten (korrel 60, dan 120) tot het hout kaal is.
- Geolied parket: verwijder de oude, vervuilde olie met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het hout daarna op (korrel 120).
- Geboend parket: reinig het parket met de 'Reiniger Gevernist Hout' en schuur het daarna mechanisch op in twee beurten (korrel 60, dan 120) tot het hout kaal is.
- Vette houtsoorten (teak, doussié...): schuur het hout op tot dit kaal is en ontvet het daarna met aceton voordat u de tint of getinte primer aanbrengt. Schuur het daarna opnieuw op (korrel 120).
- Maak het hout zorgvuldig stofvrij na elke schuurbeurt.

GEBRUIK VAN DE HARDWAXOLIE

- Breng een eerste laag aan, laat deze 15 minuten in het hout dringen en veeg daarna het overtollige product weg.
- Laat 8 tot 10 uur drogen en herhaal dit indien nodig (zie 'Waterdruppeltest' hieronder).

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 60 - 120
- Lakroller
- Niet-pluizende doek

ADVIES

- Om te garanderen dat het hout voldoende verzadigd en beschermd is, raden we u aan een 'waterdruppeltest' uit te voeren: als de waterdruppel als een parel op het oppervlak blijft liggen, is het hout verzadigd. Is dit niet het geval, breng dan een nieuwe laag aan.

WAT IS HARDWAXOLIE VOOR DE BADKAMER?

Hardwaxolie **impregneert** het hout perfect dankzij het hoge penetratievermogen en combineert de voordelen van twee natuurproducten.

- De olie **verzadigt het hout diep** en beschermt het zo tegen water en vuilophopingen.
- De boenwas beschermt **het oppervlak** door een dunne vlekkenwerende barrière op het hout te vormen. Zo blijft de olieafwerking langer efficiënt en is deze beter bestand tegen water.

Het matte, zeer subtiel gesatineerde uiterlijk blijft lang mooi en laat het hout natuurlijk aanvoelen. Het product zet de natuurlijke tint van het hout in de kijker en laat het hout er 'gezond vochtig' uitzien. Het is gemakkelijk te gebruiken, ook bij renovaties.



1l - 2,5l

ASPECT : **MAT**RENDEMENT : **1L = 30m²**DROOGTIJD : **24u**REINIGING : **WHITE SPIRIT**

HARDWAXOLIE BADKAMER

- Voedt en beschermt hout in vochtige ruimten
- Laat de natuurlijke tint heropleven en accentueert de houtnerven
- Beschermt efficiënt tegen water, vocht, vlekken en vuil
- Gebruiksvriendelijk, zowel bij het eerste gebruik als bij renovaties



LAK

HOE TE GEBRUIKEN



DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

Het hout moet droog, ontvet en schoon zijn.

- Nieuw of poreus hout: borstel of schuur het hout licht op met schuurpapier (korrel 120) als het houtoppervlak onregelmatig is.
- Gevernist of geverfd hout: schuur het hout op (korrel 240), of verwijder de oude afwerkingslaag met het 'Super Afbijtmiddel Speciaal Hout' van V33 en schuur het hout daarna op tot het kaal is. Verwijder de oude afgebladderde of beschadigde lak met een afbijtend middel.
- Geolied hout: verwijder de oude olie met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het hout daarna op (korrel 120).
- Geboend hout: verwijder de was met terpentijn en schuur vervolgens het hout op (korrel 120).
- Vette houtsoorten (teak, doussié...): schuur het hout op tot dit kaal is en ontvet het daarna met aceton. Schuur het daarna opnieuw op (korrel 240).
- Verwijder het stof na elke schuurbeurt.

GEBRUIK VAN DE YACHTVERNIS

- Breng een eerste laag aan in de richting van de houtnerf. Laat 6 uur drogen.
- Schuur het oppervlak op (korrel 240) en breng daarna op dezelfde manier een tweede laag aan.

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 120 - 240
- Platte kwast of miniverfroller

ADVIES

- Voor hout dat aan water wordt blootgesteld (buiten) moet u erop letten dat u de lak ook op de niet-zichtbare delen van het hout aanbrengt, zodat het hout volledig geïsoleerd is.
- Om vroegtijdige slijtage op gevoelige punten te voorkomen en te garanderen dat de laklaag een goede dekking biedt, raden we u aan hoeken en scherpe randen aan de uiteinden van het hout af te ronden.

WAT IS 'VERNIS YACHT'?

De yachtvernis van V33 is een lak op basis van **polyurethaanhars** die een optimale bescherming biedt voor alle binnenhout dat zwaar belast wordt.


De solventgedragen formule hecht zich zelfs op de moeilijkste oppervlakken.

De beschermingslaag is zeer goed bestand tegen slijtage en blijft soepel, zodat deze de natuurlijke beweging van hout volgt zonder te barsten. Deze vernis is ook geschikt voor gebruik op buitenhout.

VOOR WELKE TOEPASSINGEN?

Binnenhout dat intensief wordt gebruikt: bar, aanrecht, bank...

Buitenhout, ook sterk blootgesteld aan de weersomstandigheden (zon, regen, wind, zeelucht, temperatuurschommelingen...)

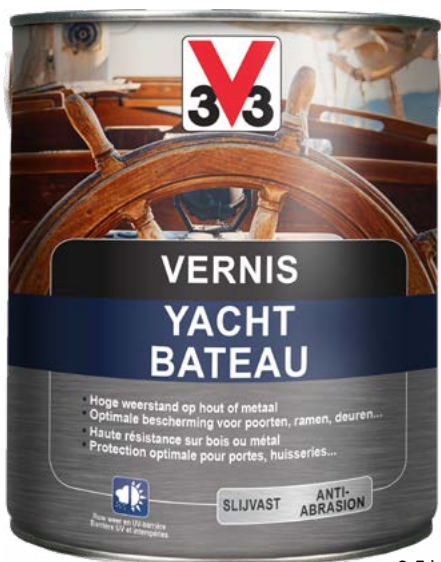


0,5 l


VERNIS YACHT

- Optimale bescherming tegen de zwaarste weersomstandigheden
- Op basis van polyurethaanhars: efficiënte bescherming tegen uv-stralen, extreme weersomstandigheden en blootstelling aan zeezout
- Zeer goed bestand tegen slijtage voor gebruik op zwaar belaste oppervlakken buitenshuis: terrassen, balkons, trappen, scheepsdekken, poorten, deurkozijnen...
- Flexibele film: volgt de natuurlijke bewegingen van het hout
- Perfect waterdicht

	ASPECT : ZIJDEGLANS - HOOGGLANS
	RENDEMENT : 1L = 12m²
	DROOGTIJD : 24u
	REINIGING : WHITE SPIRIT

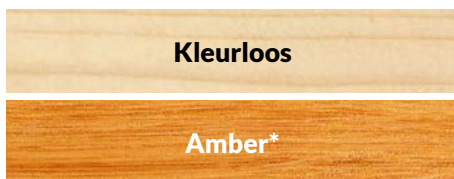

**Alleen gesatineerd

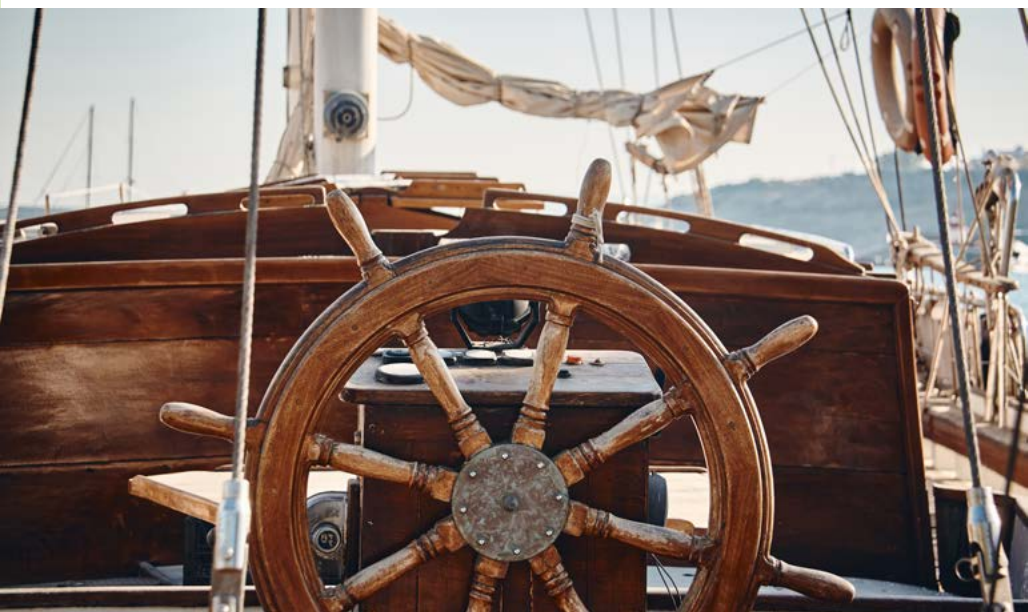

PRIMER HOUT

HOE TE GEBRUIKEN



DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

Het hout moet kaal, droog en ontvet zijn.

- Ruw of nieuw hout: schuur het hout mechanisch op (korrel 120) en maak het stofvrij.
- Geveerd, vernist hout: verwijder de oude afwerking met het 'Afbijtmiddel speciaal voor hout' van V33 en schuur het daarna mechanisch op in twee of drie beurten (korrel 60, dan 80, dan 120) tot het hout kaal is.
- Geolied hout: reinig het hout met de 'Reiniger Geolied Hout' van V33 en schuur het daarna mechanisch op (korrel 120) tot het hout kaal en homogeen is.
- Geboend hout: verwijder de boenwas met een wasoplosser of terpentijn. Schuur het hout daarna mechanisch op in twee beurten (meubels) of drie beurten (parket) met korrel 60, dan 80 en dan 120, tot het hout kaal is.
- Vette houtsoorten (teak, doussié...): schuur het hout op tot dit kaal is en ontvet het daarna met aceton of de 'Reiniger Geolied Hout' van V33.
- Maak het hout zorgvuldig stofvrij na elke schuurbeurt.

WAT IS EEN PRIMER?

De Primer Hout van V33 is een onderlaag die ervoor zorgt dat de afwerkingsfilm zich goed aan het oppervlak hecht. Zo voorkomt u een aantal vaak voorkomende problemen:

- Het product blokkeert looizuur, kleurende bestanddelen die in bepaalde houtsoorten (zoals eik of kastanje) zitten en vlekken in de afwerking kunnen veroorzaken.
- Het maakt zacht hout sterker en vermindert de mechanische belasting die ervoor zorgt dat de afwerking vroegtijdig slijt.
- Het maakt zeer absorberende houtsoorten minder poreus en garandeert tegelijk dat de afwerkingslaag zich langdurig hecht, zelfs op exotische houtsoorten.
- Het verbetert het rendement bij het aanbrengen van vernis.

Dit kleurloze product kan worden gebruikt in combinatie met vernissen en lakken die ontwikkeld zijn om het natuurlijke uiterlijk van het hout zichtbaar te laten.

IN WELKE CONTEXT?

Geschikt voor alle meubels, parketten en wandpanelen die technisch worden belast.

Aanbevolen voor eik, kastanjehout en exotische houtsoorten voordat u kleurloze, getinte of dekkende vernis of lak aanbrengt.

GEBRUIK VAN DE PRIMER

- Breng een dikke, homogene laag van het product aan in de richting van de houtvezels met een platte kwast (meubels), een spalter (vloeren) of een roller.
- Laat 2 uur drogen, schuur daarna het oppervlak op (korrel 240) en maak het stofvrij.
- Breng de afwerking aan.

BENODIGDHEDEN

- Schuurpapier korrel 60 - 80 - 120 - 240
- Platte kwast of spalter

TIPS

- De Primer Hout kan ook worden gebruikt met de 'Tint Meubel' en 'Tint Parket' van V33. Voor een optimaal resultaat gebruikt u eerst de tint, dan de primer en tot slot de beschermende afwerking.



0,75l - 2,5l

PRIMER HOUT

- Versterkt het hout en maakt het ondoordringbaar in één laag
- Voorkomt opkomend looizuur
- Zorgt ervoor dat de afwerkingslaag zich goed kan hechten
- Vergemakkelijkt het vernissen
- Behoudt de natuurlijke kleur van het hout

ASPECT : **NEUTRAAL**DROOGTIJD : **2u**RENDEMENT : **1L = 12m²**REINIGING : **WATER**

ONDERHOUD GELAKTE OF GEVERNISTE AFWERKING



TIPS

Om de kwaliteit van uw werk en het mooie uiterlijk van de afwerking langdurig te behouden, gebruikt u het onderhoudsassortiment 'Gevernist hout' van V33.

Deze producten zorgen ervoor dat uw hout er zo lang mogelijk als nieuw uitziet, zowel bij bestaande afwerkingen als bij gerenoveerde oppervlakken. In tegenstelling tot bepaalde in de handel verkrijgbare allesreinigers die de bescherming aantasten of laten verouderen, zijn deze producten speciaal ontwikkeld om de afwerking intact te houden.



1 l

ONDERHOUD GEVERNIST HOUT

Voor het **regelmatige onderhoud** van geverniste oppervlakken.

- Verwijdert vuil van lak- of vernisafwerkingen zonder deze aan te tasten
- Laat doffe oppervlakken weer glanzen
- Geconcentreerde reiniger, te verdunnen met water



0,5 l

REINIGER GEVERNIST HOUT

Voor de **volledige renovatie** van geverniste oppervlakken.

- Verwijdert vlekken, verontreinigingen, vastgekoekt vuil en vet
- Vergemakkelijkt het verwijderen van oude boenwas
- Zorgt voor een optimale voorbereiding voor het schuren of aanbrengen van een nieuwe laag vernis
- Geconcentreerde reiniger, te verdunnen met water



1 l

VERNIEUWER GEVERNIST HOUT

Verlengt de levensduur van afwerkingen met lak of vernis.

- Te gebruiken op oppervlakken die reeds gevernist zijn
- Legt een film over het oppervlak die de levensduur van de aanwezige afwerking verlengt
- Glanseffect: verbergt microscopische krasjes
- Verkrijgbaar in mat of gesatineerd
- Gebruiksklare formule

ONDERHOUD GEOLIED AFWERKING



TIPS

Om de kwaliteit van uw werk en het mooie uiterlijk van de afwerking langdurig te behouden, gebruikt u het onderhoudsgamma 'Geolied hout' van **V33**.

In tegenstelling tot de vele in de handel verkrijgbare ontvettende reinigingsmiddelen, verwijdert het onderhoudsgamma voor geolied parket van **V33** verontreinigingen op een gerichte manier en reactiveren deze producten de bescherming die in de kern van het hout zit.

De 'Reiniger Geolied Parket' van **V33** neutraliseert dan weer oude, afgesleten olieafwerkingen, zodat u daarna een nieuwe afwerking kunt aanbrengen.



1l

ONDERHOUD GEOLIED HOUT

- Voor het regelmatige onderhoud van geolieerde oppervlakken
- Formule op basis van voedende olie: activeert de aanwezige beschermende olie
- Reinigt aardevlekken, vet... op zachte wijze
- Niet-vette formule
- Geconcentreerde reiniger, te verdunnen met water



1l

REINIGING VAN GEOLIED HOUT

- Voor het jaarlijkse onderhoud of de volledige renovatie van geolieerde oppervlakken
- Verwijdert oude, versleten lagen van geolieerde oppervlakken
- Verwijdert hardnekkige of vastgekoekte vlekken
- Te gebruiken bij de renovatie van de oliebescherming of om de stappen voor het aanbrengen van een andere afwerking te vergemakkelijken



601419 - Bois Intérieur-BENL



3153895043304

V33 BVBA

Ambachtenstraat 11B
B-3210 Lubbeek
België

Tel.: 016 62 92 92
Fax: 016 62 19 70
info.be@v33.com

